

## 2.5.2 Speicherkonfigurationen

In den drei DIMM-Steckplätzen können Sie beliebige DDR DIMMs mit einer Speichergröße von 64MB, 128MB, 256MB, 512MB und 1GB installieren.



Benutzen Sie zur Installation von DDR DIMMs ausschließlich die folgenden Kombinationen, da das System ansonsten nicht gebootet werden kann.

DDR DIMM1 (Reihe 0&1)	DDR DIMM2 (Reihe 2&3)	DDR DIMM3 (Reihe 3&2)
SS/DS	DS	Keine
SS/DS	SS	SS

\* SS - Single-sided DIMM  
DS - Double-sided DIMM



Die DDR DIMM-Steckplätze 2 und 3 verwenden die gleichen Reihen. Wenn Sie ein doppelseitiges DIMM in den DIMM2-Steckplatz stecken, müssen Sie den Steckplatz DIMM3 frei lassen. Einseitige DIMMs können Sie jedoch in den Steckplätzen DIMM2 und DIMM3 gleichzeitig installieren.


## 2.5.3 DIMM installieren



Vergewissern Sie sich bitte, das Netzteil vom Stromnetz zu trennen, bevor Sie DIMMs oder andere Systemkomponenten anfügen oder entfernen. Nichtbeachtung dieser Regel kann zu schwerem Schaden an Motherboard und Komponenten führen.

Gehen Sie zur Installation eines DIMM wie folgt vor.

1. Entriegeln Sie einen DIMM-Sockel, indem Sie die Halteclips nach aussen drücken.
2. Richten Sie ein DIMM so im Sockel aus, dass die Kerben auf dem DIMM auf die Unterbrechungen im Sockel passen.

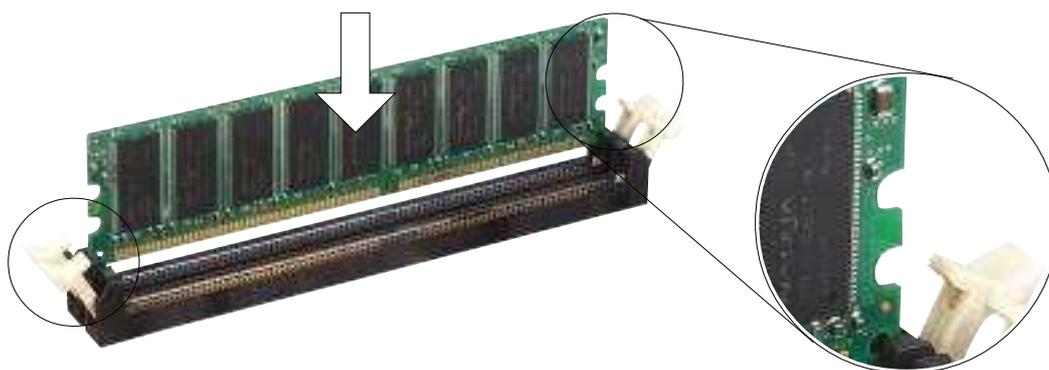

Entriegelter Halteclip